


1号機取水口断面概略図

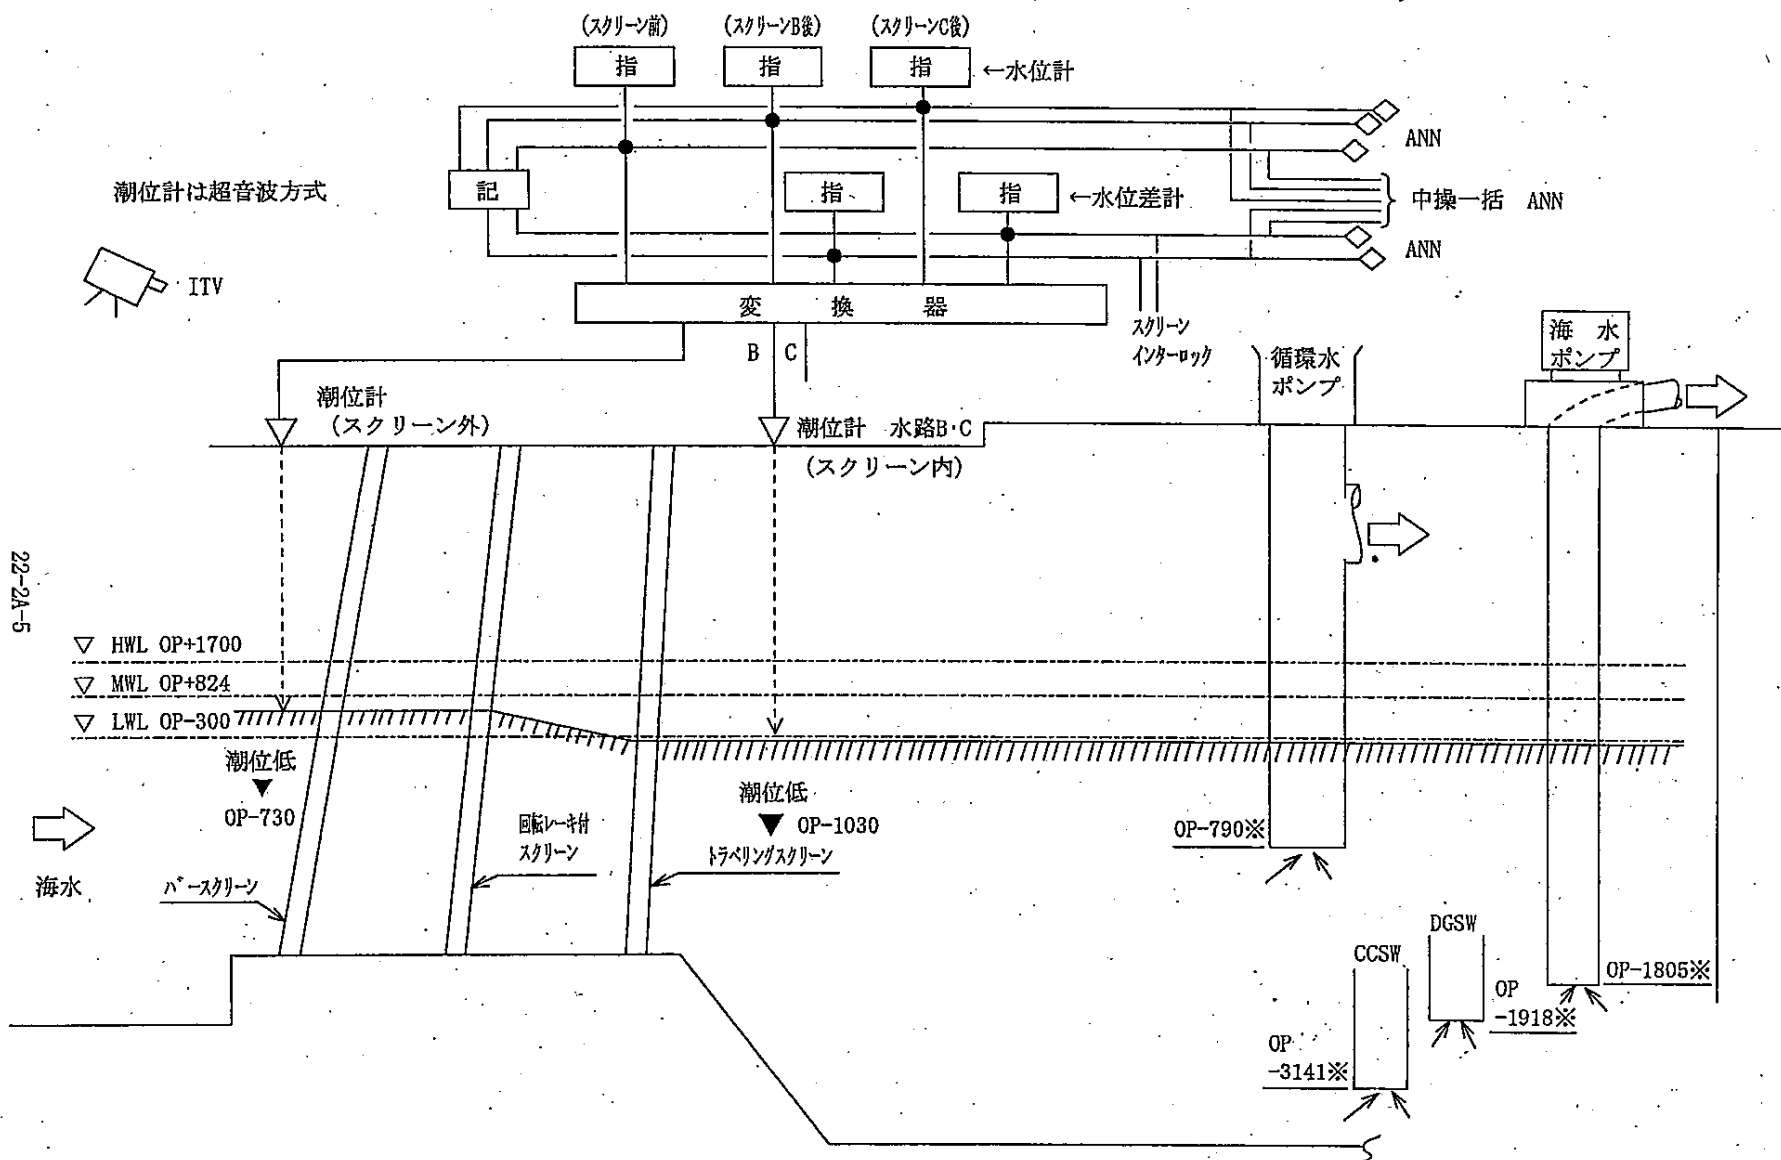

一般取扱注意 社内関係者限り 第一運転管理部

22-2A-5

NM-51-5・IR-F1-005-1 1号機 事故時運転操作手順書(準急ペーシ)
2010年 5月29日 (104)

※は運転可能限界水位を示す