


2号機取水口断面概略図

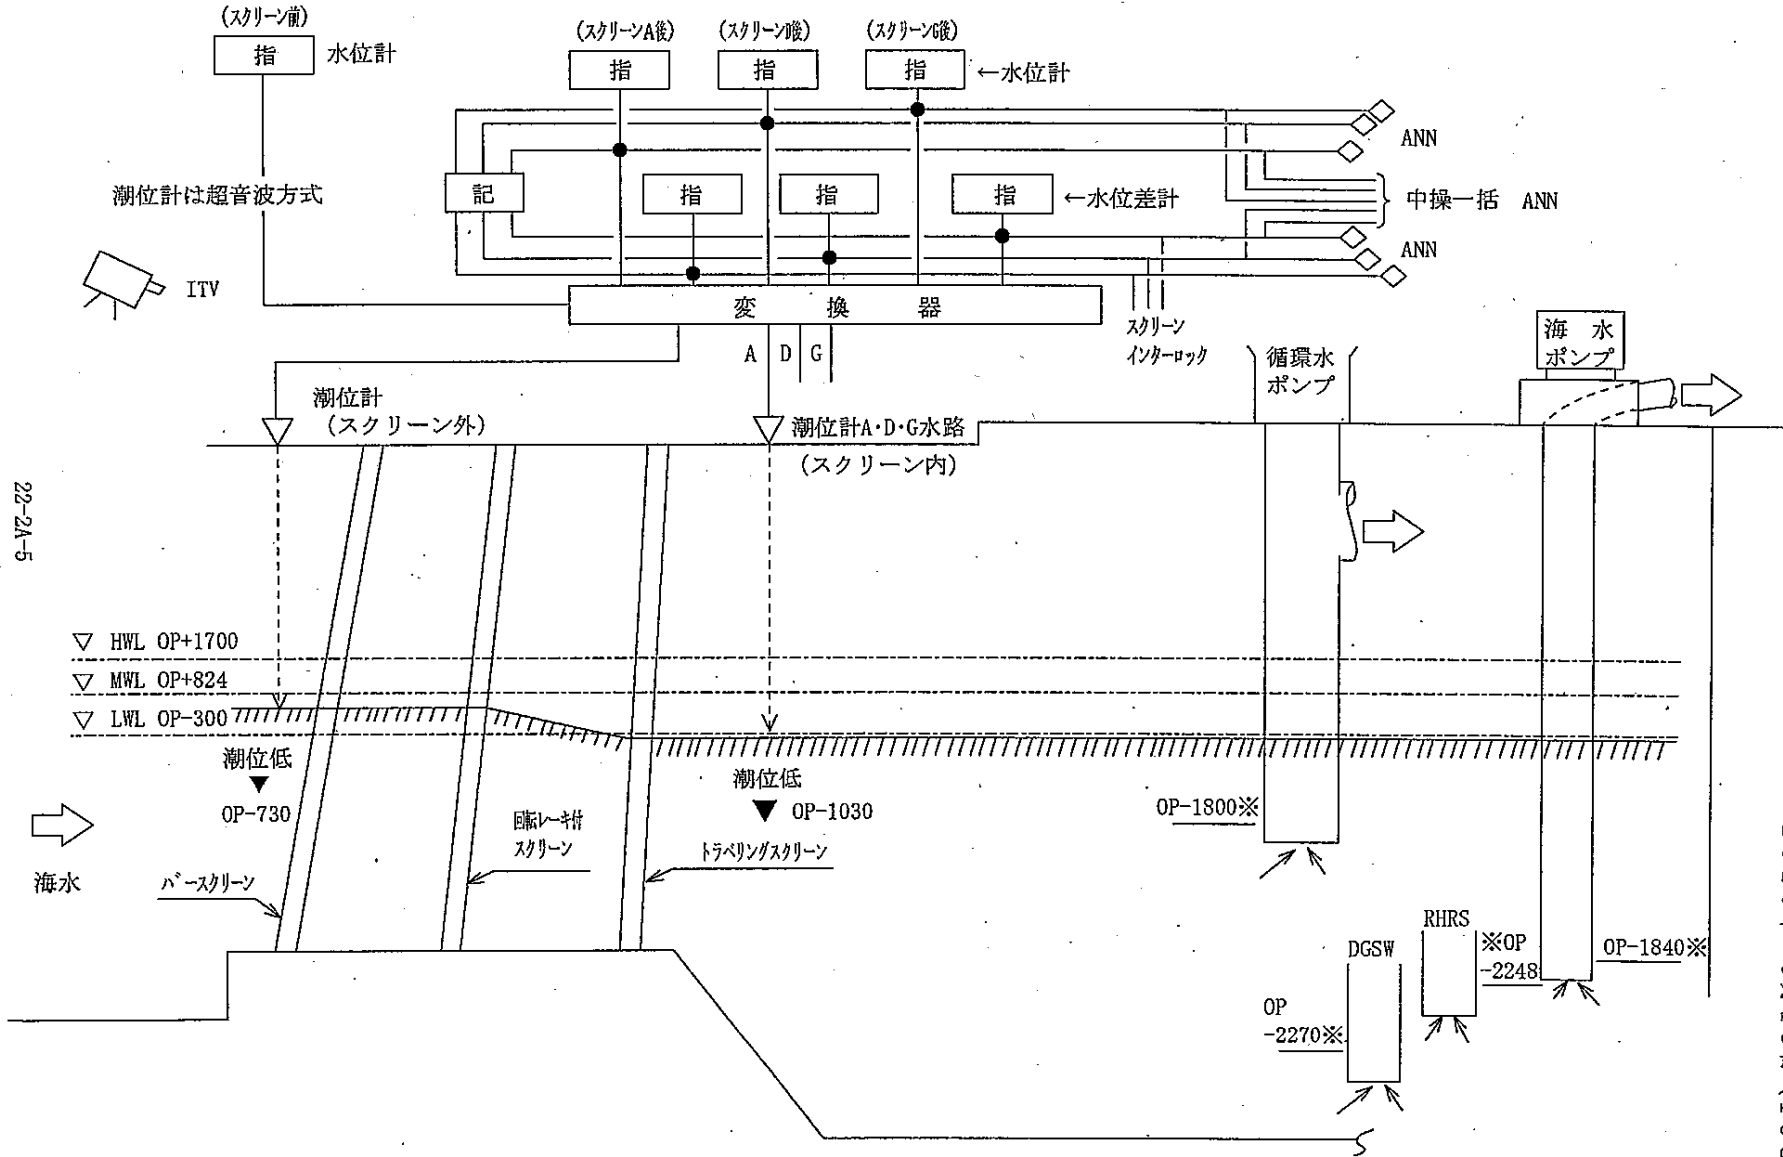

22-2A-5

一般 取扱注意 社内関係者限り 第一運転管理部

NM-51-5・1F-F1-005-2 2号機 事故時運転操作手順書(事象ベース)
2010年 9月19日(108)

※は運転可能限界水位を示す