




原子炉水位 [mm]

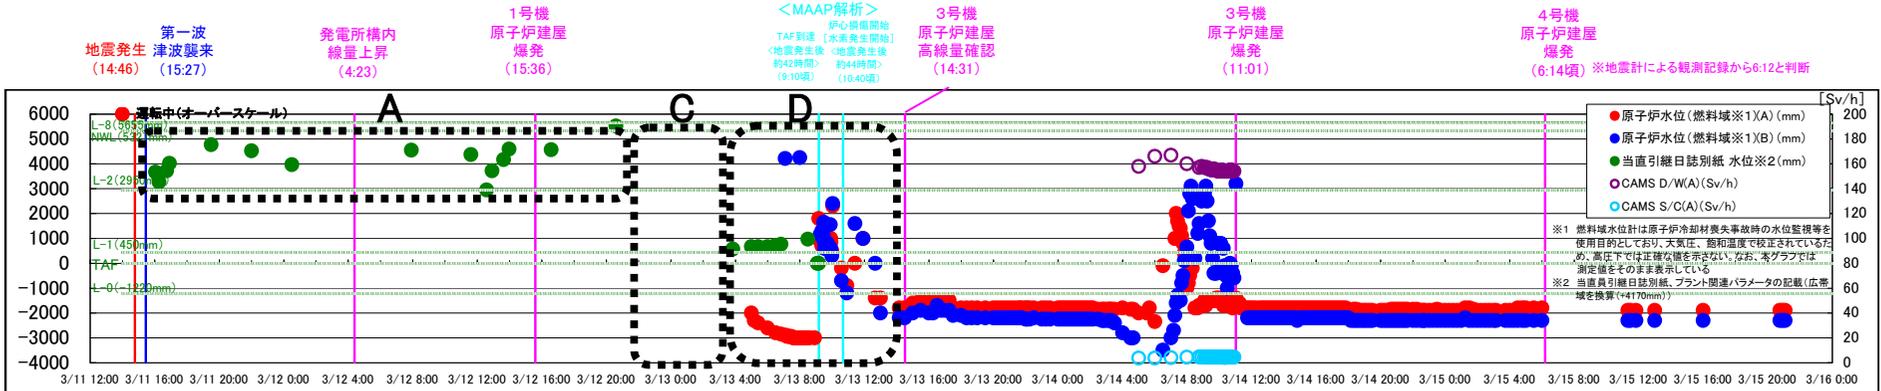

原子炉圧力 [MPa abs]

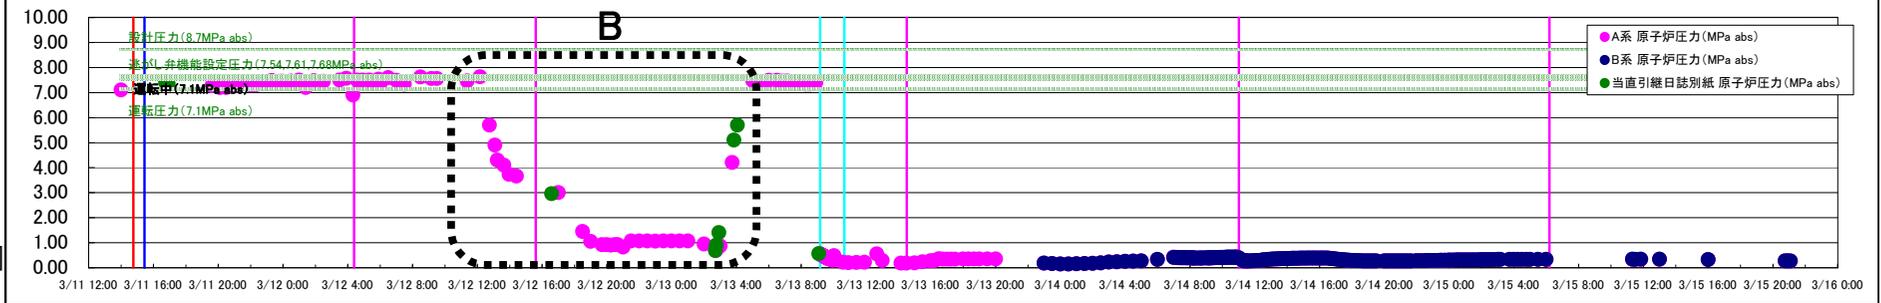

D S / / W C 圧圧力力 [MPa abs]

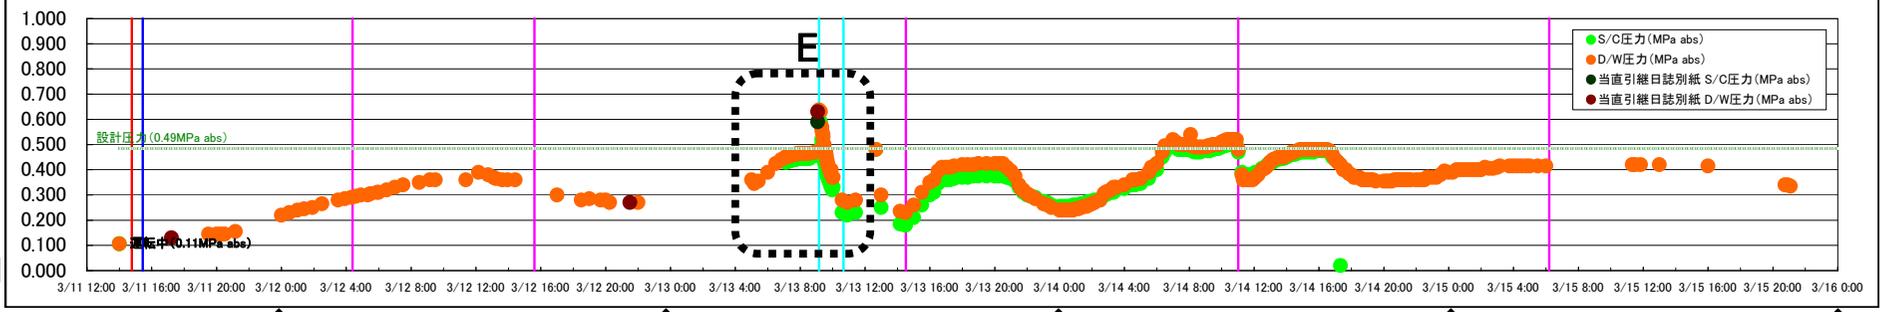

高圧注水	RCIC	手動 自動 手動 起動 停止 起動 (15:05) (15:25) (16:03)	自動 停止 (11:36)
	HPCI	自動 起動 (12:35)	手動 停止 (2:42)
減圧	SRV	SRV急速減圧開始 SRVを開操作し減圧を維持 (9:08頃)	
低圧注水	FP/DDFP	自動 手動 手動 開始 停止 開始 (11:13) (11:36) (12:06)	S/C271レイ 開始 S/C271レイ 停止 (5:08) D/W271レイ (7:43) D/W271レイ 開始 (7:25) (8:40~9:10)
	FP/消防車	所長 検針指示 (17:12)	注水ライン 注水注水 注水注水 注水注水 注水注水 注水注水 構成完了報告 (3:05) 開始 (12:20) (13:12) 停止 (1:10) (3:20) 開始 (15:30頃)
格納容器ベント	所長 ベント準備指示 (17:30)	S/C大弁閉鎖 (5:15) MO弁 ベントライン 操作完了 (8:35) (8:41)	D/W大弁閉鎖 (9:20頃) S/C大弁 S/C大弁 開放 (12:30) (19:00頃) 設置 閉鎖 (2:10)